

Zählerstand auslesen


Modellbezeichnung: MP C3003/3503/4503/5503/6003



1. Das System muss eingeschaltet sein
2. Taste "Anwendermenü" drücken



3. "Zähler" auswählen

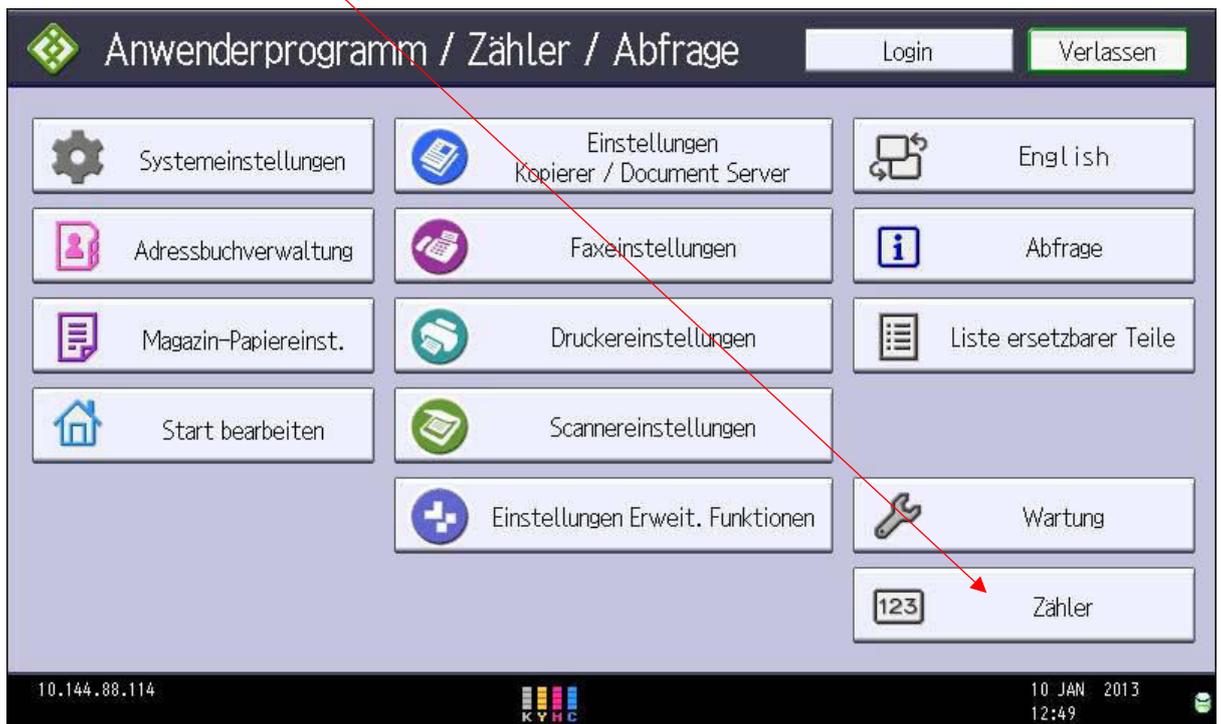

4. "Zählerliste drucken" auswählen



5. "Starttaste" drücken

